

Anleitung zum Vogelhäuser montieren

Benötigte Werkzeuge:

Akkuschrauber oder Schraubenzieher, Leim, Hammer, Tacker




Teileliste:

2x Seitenteil; 1x Boden; 1x Rückwand; 1x Vorderseite; 1x schmale Leiste; 1x schmale Leiste mit Loch; 1x breite Leiste; 1x Befestigungsleiste; 1x Abstandsholz; 1x Rundholz (12 cm), 24 Schrauben (3,0 x 35 mm), 2 Schrauben (3,0 x 40 mm)


1. Die Rückwand bündig mit dem Boden verschrauben. (3,0 x 35 mm)
2. Die beiden Seitenwände bündig an den Boden und an die Rückwand schrauben. (3,0 x 35 mm)
3. Die schmale Leiste vorne am Vogelhaus am Boden bündig anschrauben. Darauf achten, dass die Leiste an den Seitenwänden ebenfalls bündig ist und mit der Schräge nach oben montiert wird, sodass das Wasser ablaufen kann! (3,0 x 35 mm)
4. Die breite Leiste vorne an den Seitenwänden so anschrauben, dass die Schräge der Leiste, mit der Dachschräge weiterläuft. (3,0 x 35 mm)
5. Die zweite schmale Leiste wird ca. 3cm unterhalb des Einfluglochs der Vorderseite montiert. Links und rechts sollte die Leiste gleichweit überstehen. (3,0 x 35 mm)
6. Abstandsholz unten mittig an die Rückwand schrauben. (3,0x35 mm)
7. Befestigungsleiste am Abstandsholz anschrauben. (3,0x40 mm)
8. Dach auf das Häuschen legen, nach hinten an die Leiste rutschen, an den Seiten ausmitteln und auf die Seitenwände anschrauben.
9. Befestigungsleiste ans Dach anschrauben. (3,0 x 40 mm)
10. Etwas Leim in das Loch der Leiste an der Vorderseite geben.

11. Das Rundholz mit einem Hammer einschlagen. Vorderseite in Nistkasten „einhängen“.


12. Dachpappe antuckern.

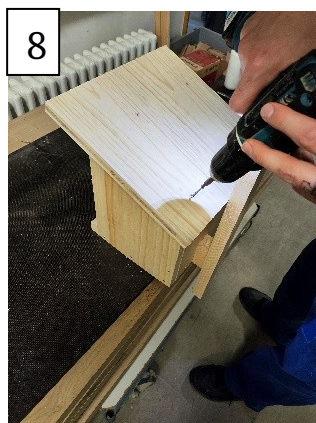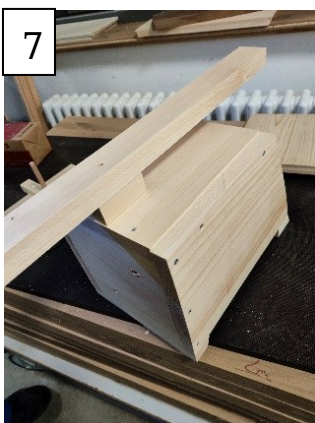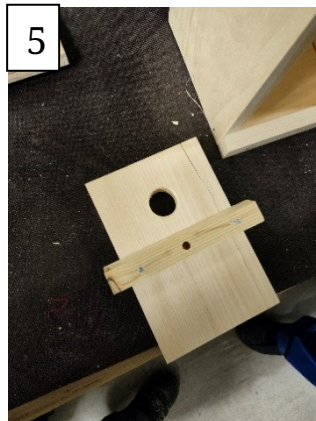

10

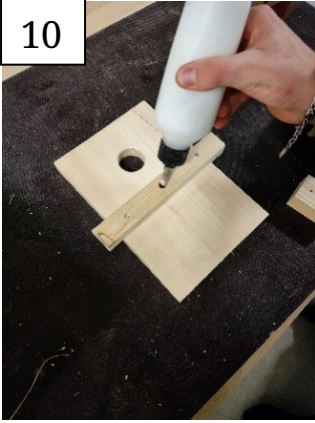

11

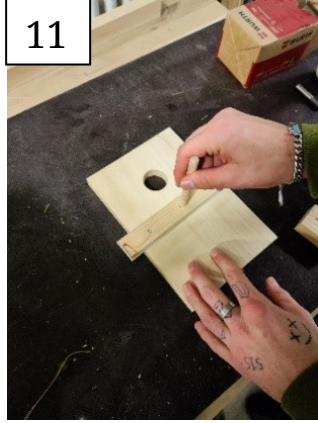

12

